


## > Consigli utili

**1** È obbligatoria una presa d'aria (del diametro di 15 o 20 cm in base al modello) che comunichi con l'esterno o con un locale ventilato (es. magazzino, soffitta, garage, sottoscala).



**2** La presa d'aria esterna **non deve essere** allacciata alle prese d'aria poste nel basamento in argilla del caminetto, l'aria deve affluire nella stanza attraverso lo spazio tra muro, caminetto e rivestimento. La circolazione viene completata tramite una griglia (dim. 15x30 cm) posta nella cappa di abbellimento del rivestimento (vedi disegno 1).

**3** Il rivestimento (marmo, pietra faccia vista, ecc.), trave e cappa di abbellimento **non devono** appoggiare sul caminetto (vedi disegno 1) ma tutto dev'essere autoportante.

**4** La canna fumaria deve essere alta minimo 3 mt dal soffitto della stanza. Ogni caminetto o caldaia deve avere una propria canna fumaria. La distanza minima fra una canna fumaria e l'altra deve essere non meno di 2 mt (vedi disegno 2); prima di iniziare la posa del caminetto stesso, assicurarsi quindi che sia stata installata una canna fumaria adeguata.

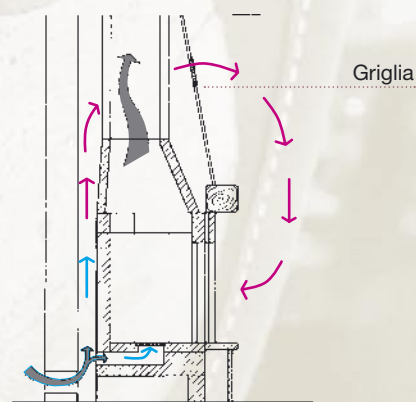

Disegno 1

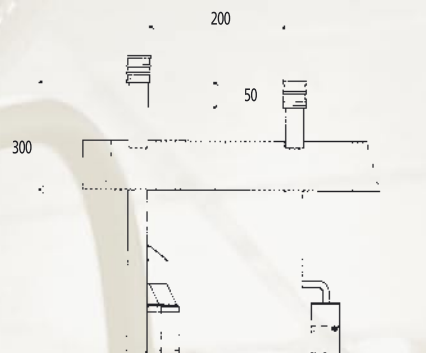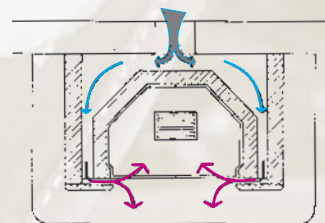

Disegno 2


## > Consigli utili

5


La canna fumaria **non deve** essere appoggiata al caminetto ma ancorata al soffitto della stanza. Allacciarsi alla canna fumaria con tubi in acciaio inox; se il collegamento è posteriore o laterale al caminetto è necessario che il raccordo tra il caminetto e la canna fumaria non presenti strozzature e inclinazioni superiori ai 45° rispetto al verticale (vedi disegno 3-4).

6

Se avete acquistato forno+caminetto i due tubi di allacciamento devono essere allacciati contemporaneamente alla canna fumaria allargandone l'ingresso o acquistando un tubo a T a 135°; nel forno va inserita la valvola (optional).

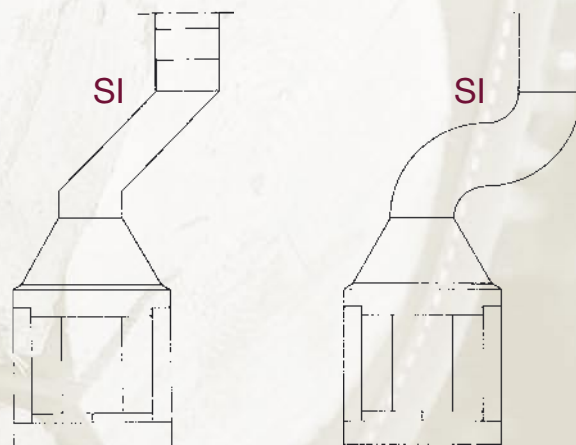

Disegno 3

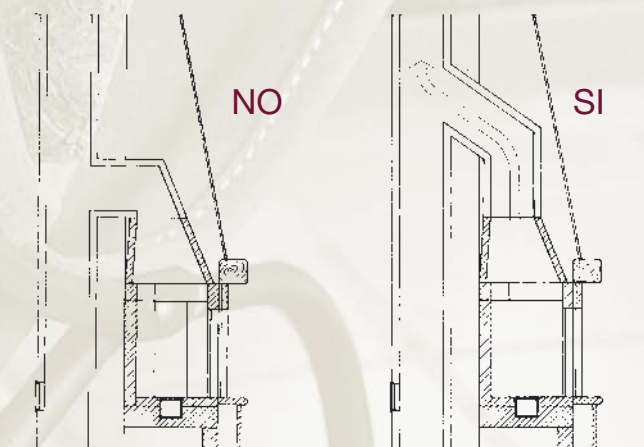

Disegno 4

\* Per le modalità di montaggio ed uso vedi le istruzioni allegate ad ogni prodotto.

 **lineaVZ**